
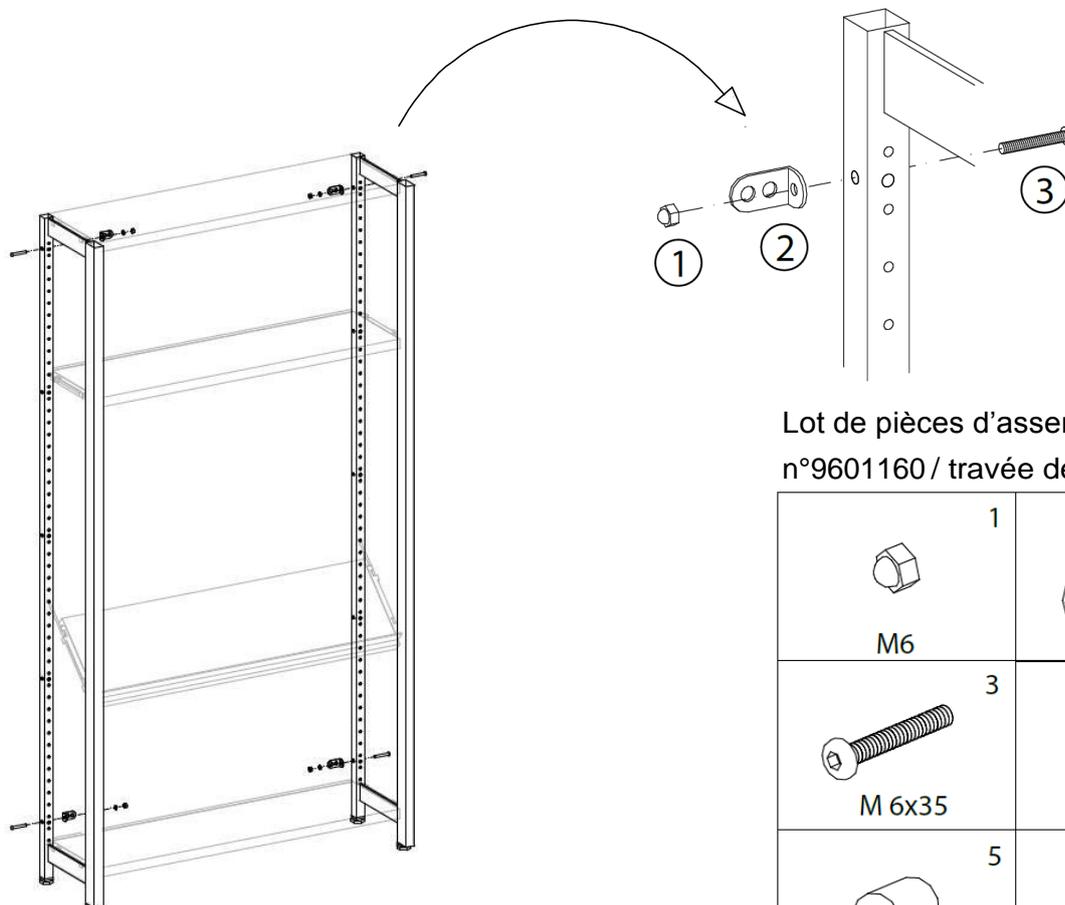



Instructions de montage


Rayonnage simple face pour système R.1 – R.7 - Travée de départ




Lot de pièces d'assemblage
n°9601160 / travée de départ

 M6	1	 16x30	2
 M 6x35	3	 S 8	4
 16x30	5	 5x80	6

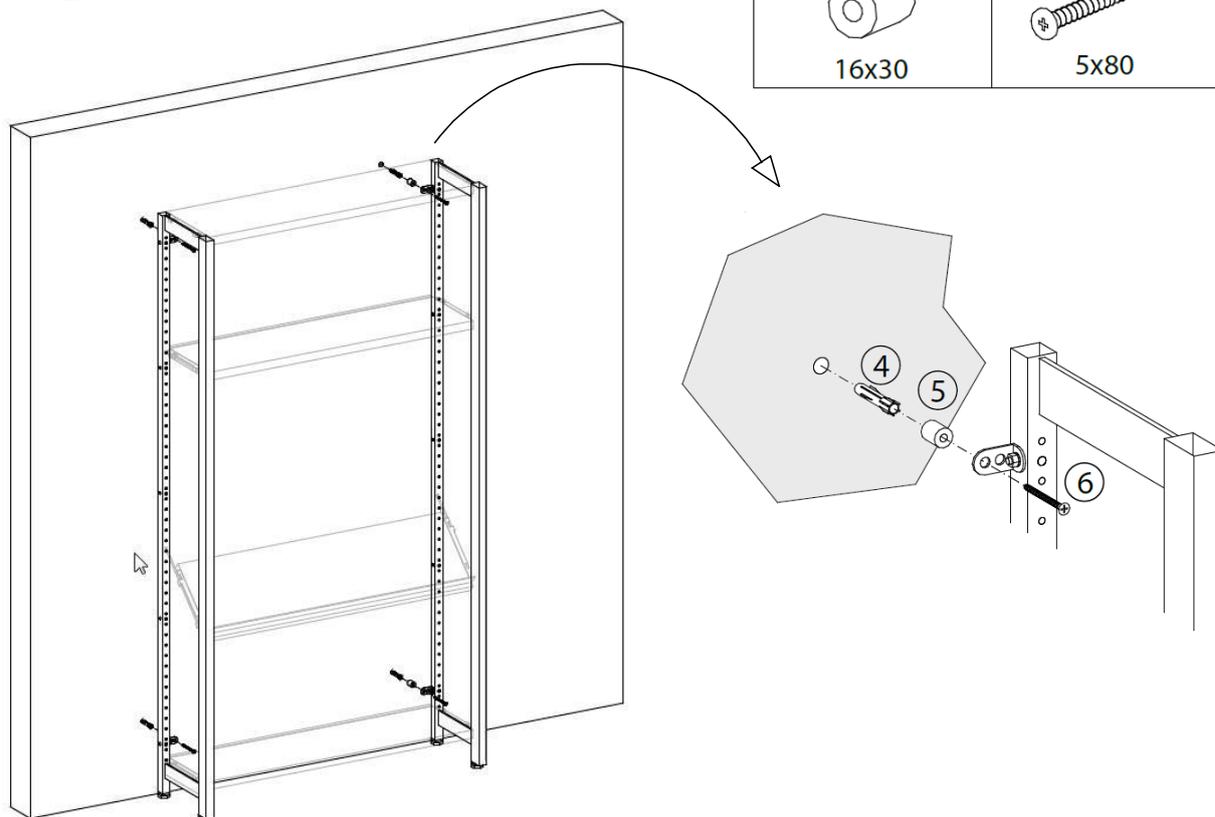

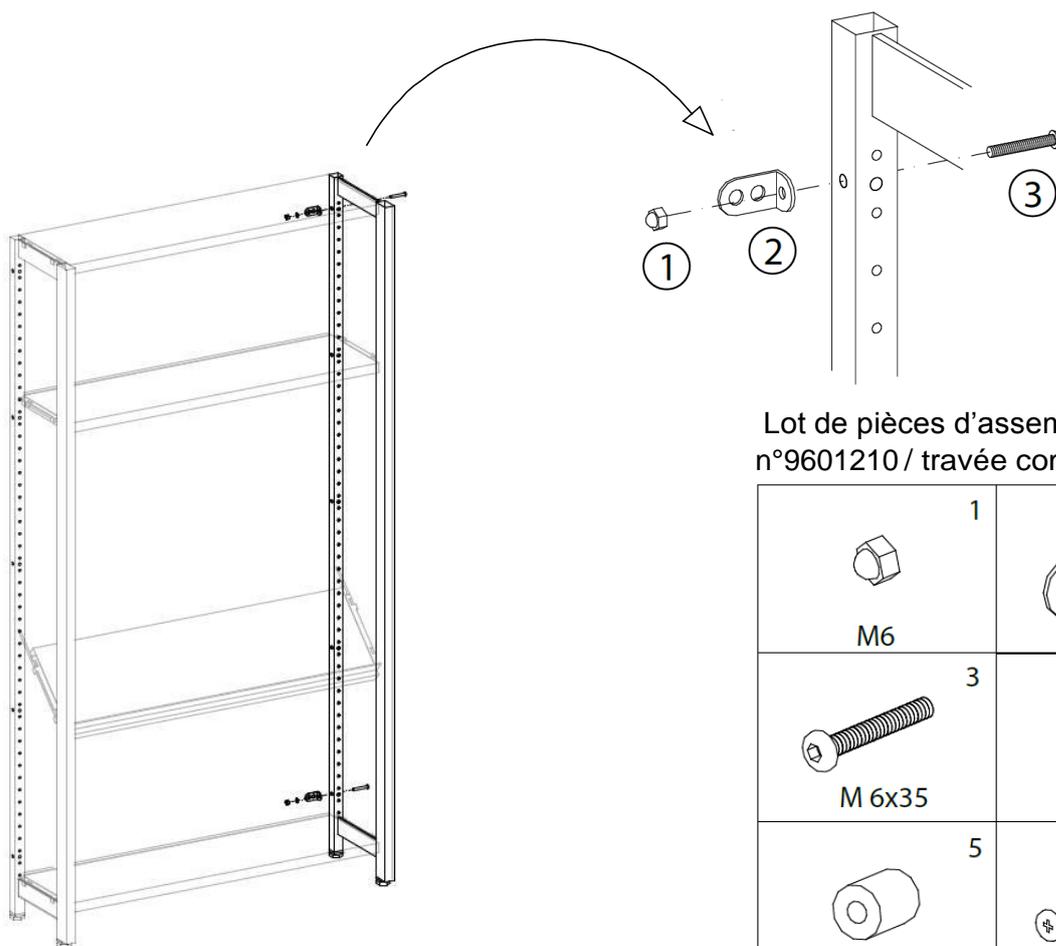

Lot de pièces d'assemblage
n°9601210 / travée complémentaire

 M6	1	 S 8	2
 M 6x35	3	 S 8	4
 16x30	5	 5x80	6

