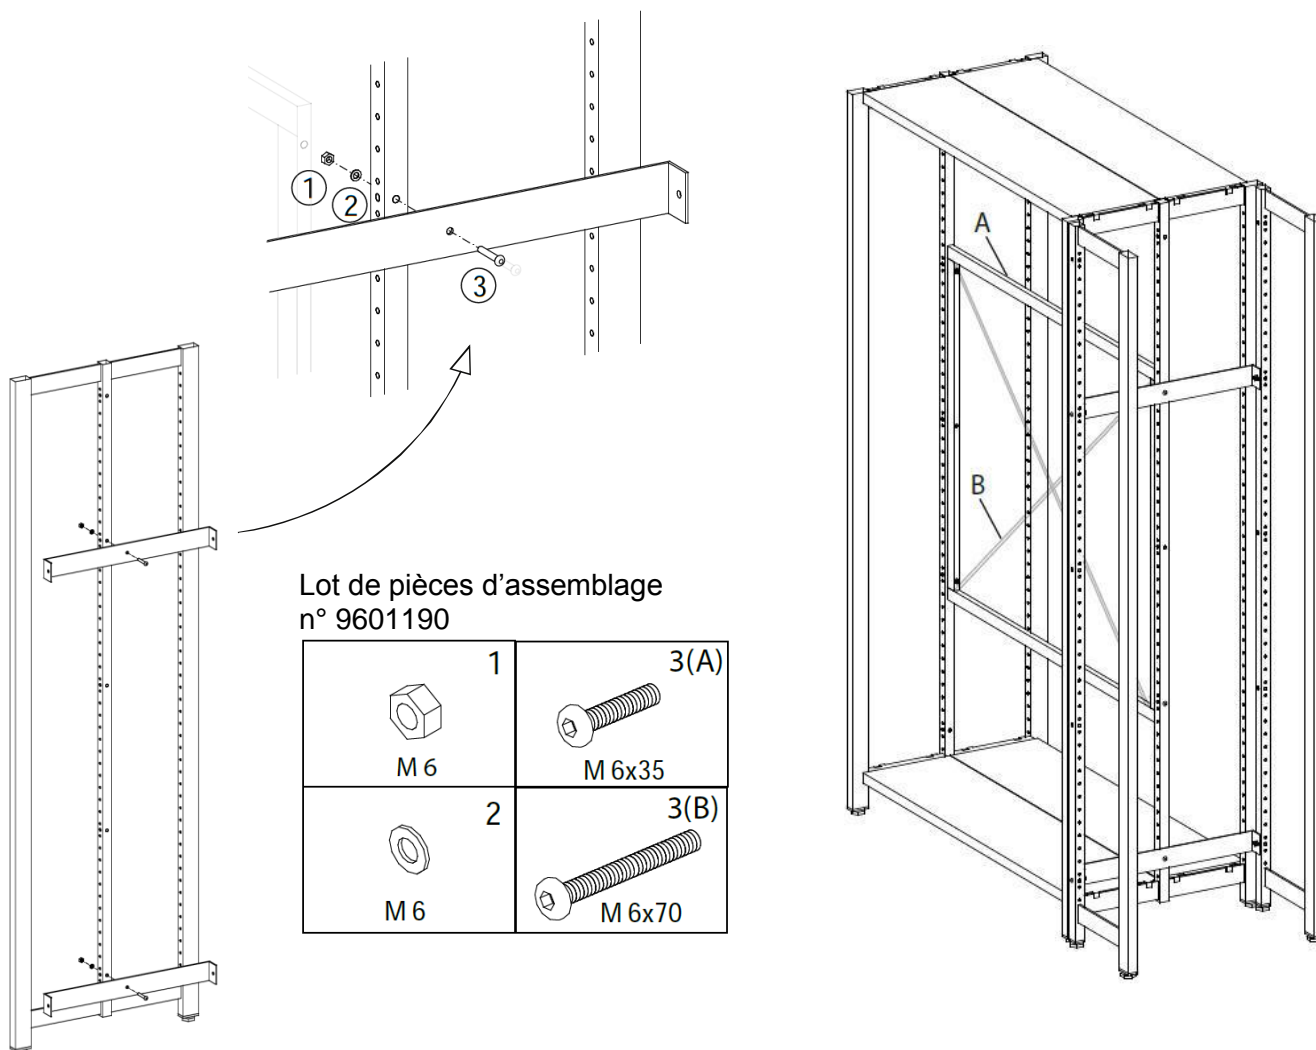






Instructions de montage

Rayonnage en bout de travée pour système R.1 + R.2 + R.5 + R.6



Lot de pièces d'assemblage
n° 9601190

 M 6	1	 M 6x35	3(A)
 M 6	2	 M 6x70	3(B)

