
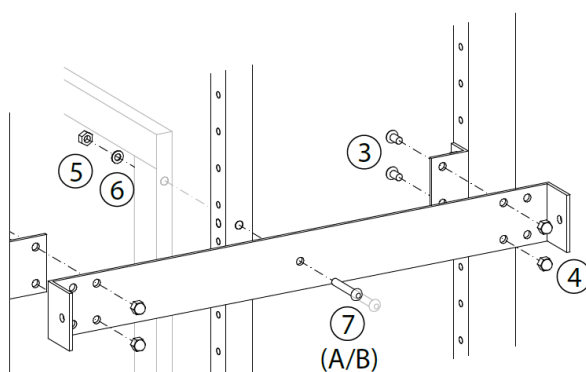
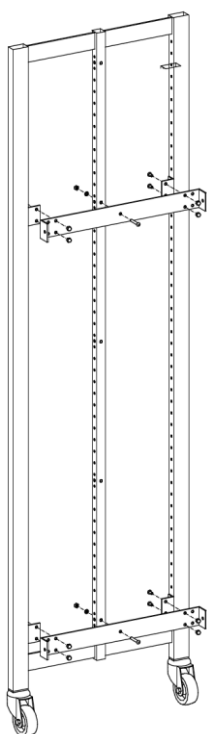
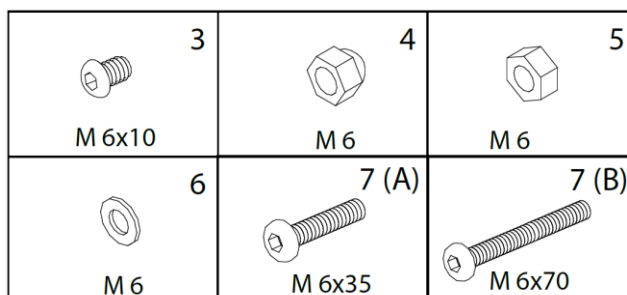
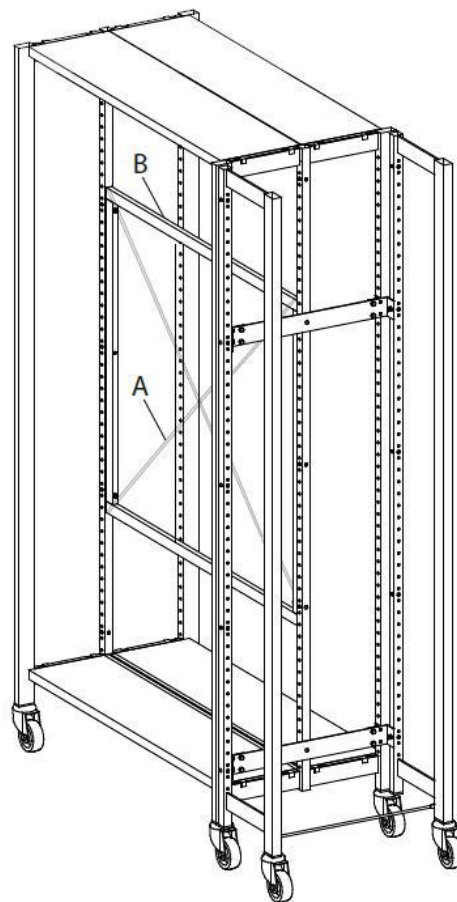
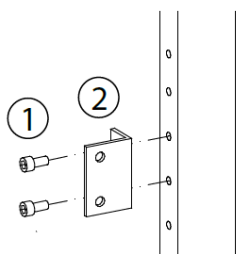
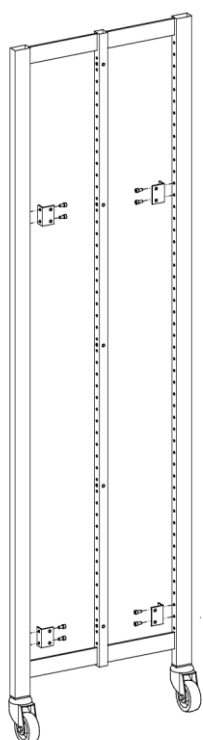


Instructions de montage

Rayonnage en bout de travée mobile pour système R.1 + R.2 + R.5 + R.6

Lot de pièces d'assemblage
n° 9601192

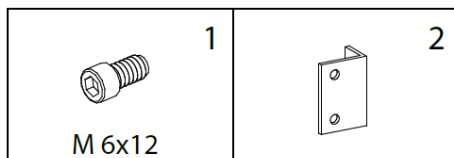

Rayonnage en bout de travée mobile pour système R.1 + R.2 + R.5 + R.6

