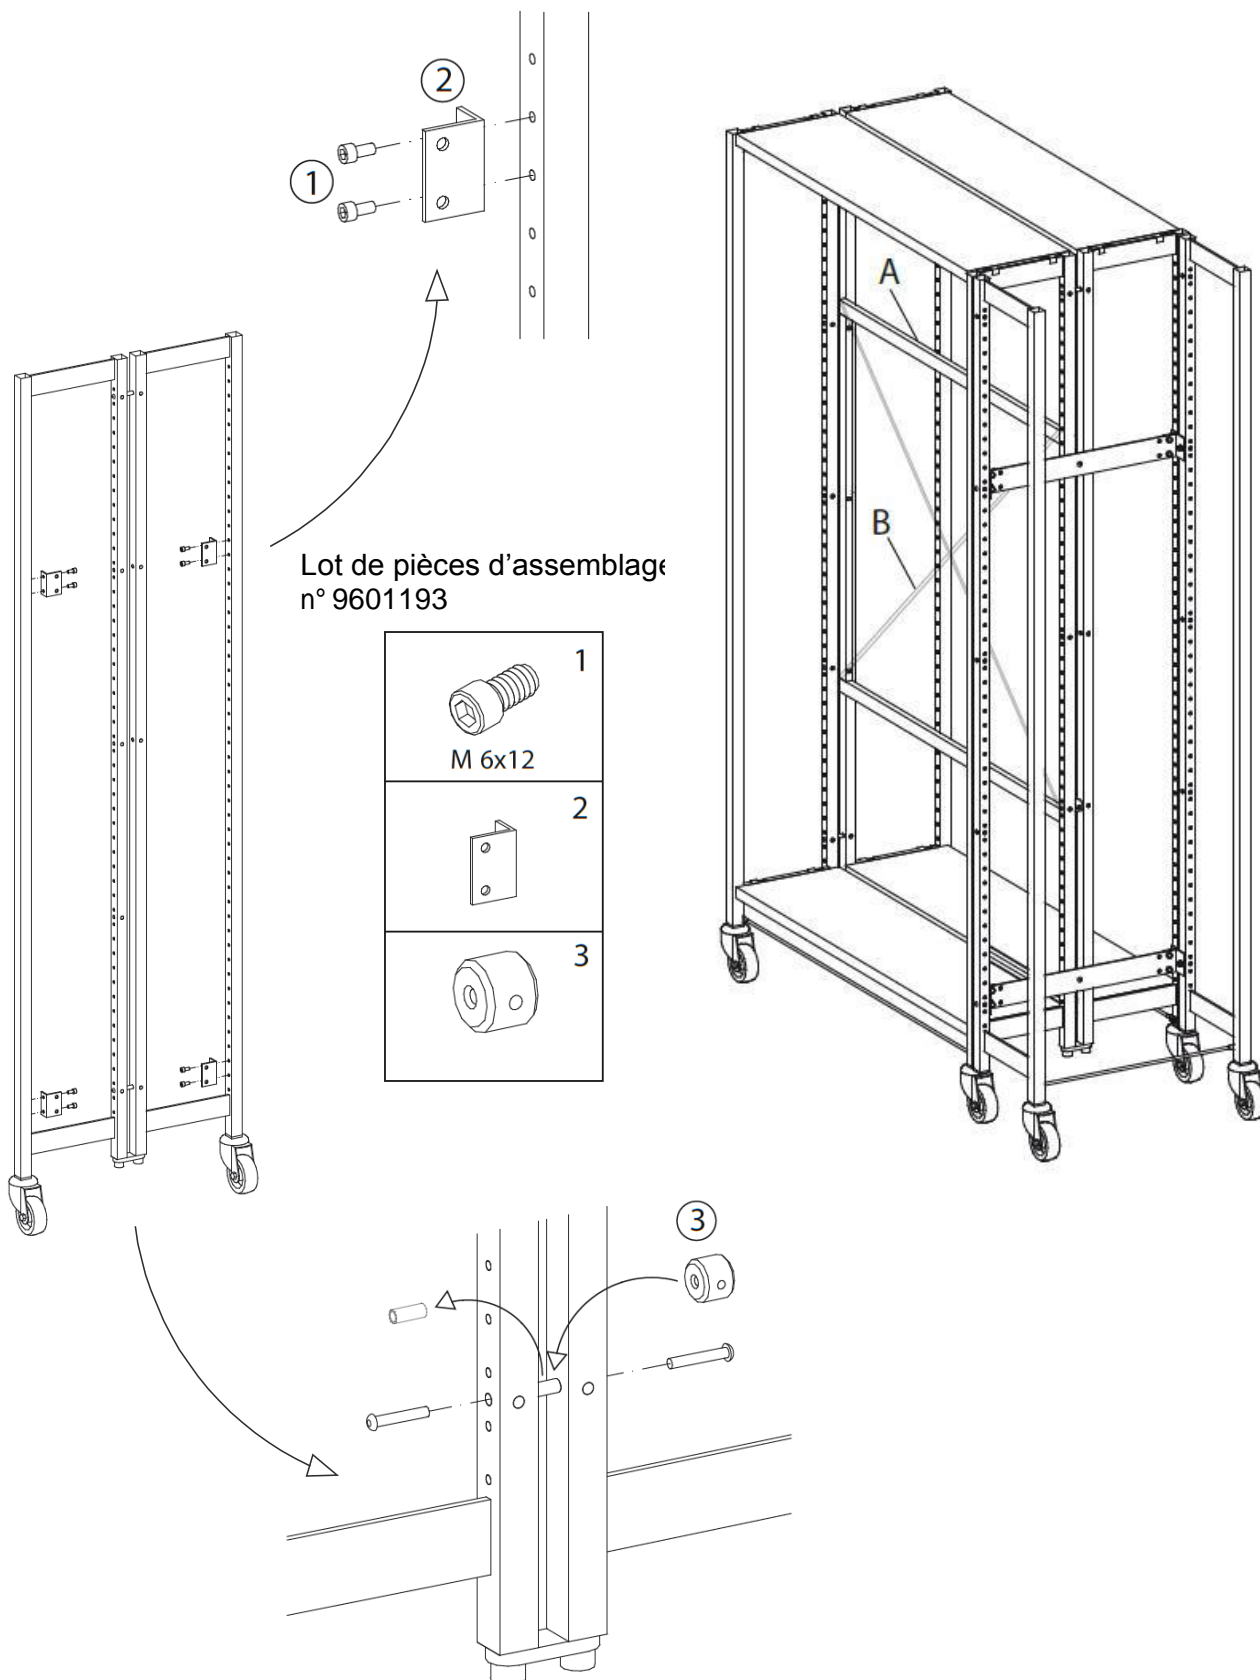






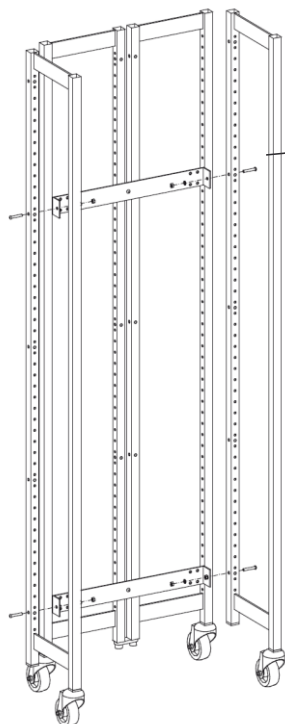
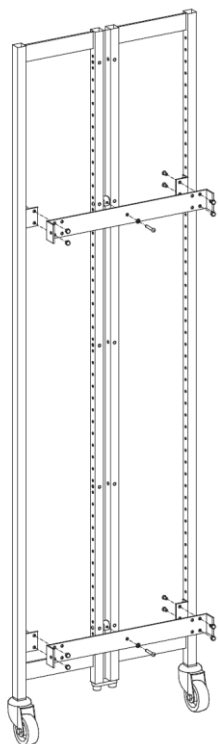
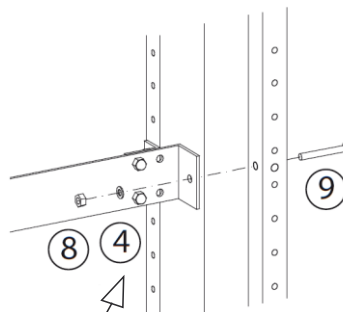
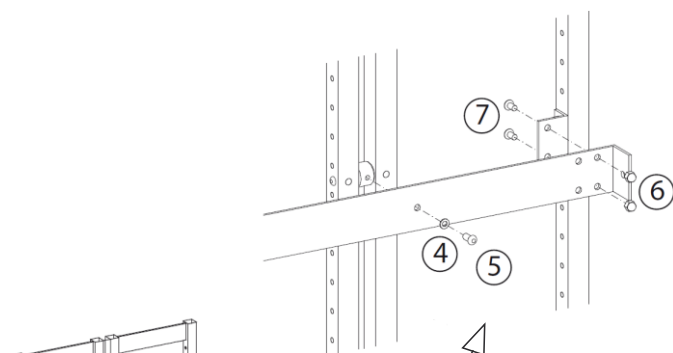
Instructions de montage




Rayonnage en bout de travée mobile pour système R.3 + R.4



Rayonnage en bout de travée mobile pour système R.3 + R.4

| | | | |
|--|---|---|---|
|  M 6 | 4 |  M 6x10 | 5 |
|  M 6 | 6 |  M 6x35 | 7 |



| | | | |
|---|---|---|---|
|  M 6 | 8 |  M 6 | 4 |
| | |  M 6x70 | 9 |

