


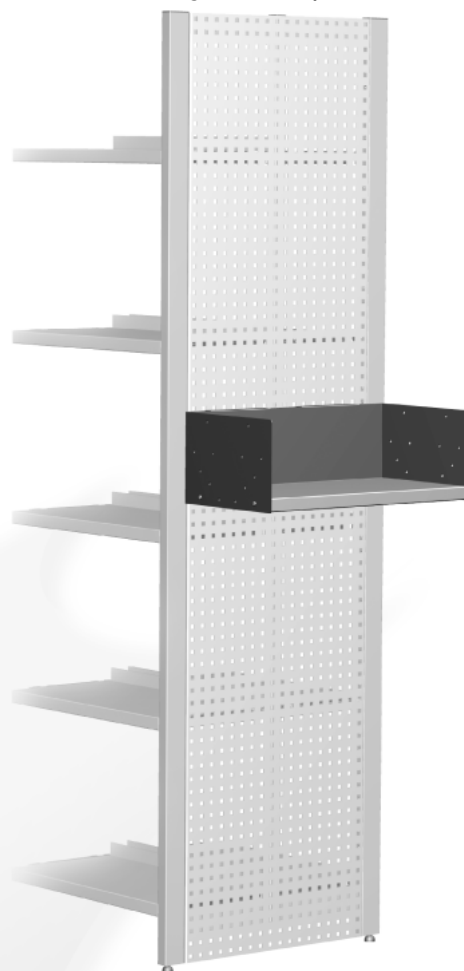


Instructions de montage

Présentation en bout de travée pour rayonnage avec panneaux d'habillage en tôle perforée

	1 M4
	2 M4
	3 M4x12



RG 10-20
RG 4,5-15
QG 8-24

